

Istruzioni di Montaggio

Assembly instruction

Instructions de montage


Montageanleitung

Instrucciones de montaje




Instruções de montagem

BEVERLY

BOX DOCCIA ANGOLO 1 ANTA SCORREVOLE + 1 LATERALE FISSO



n°15

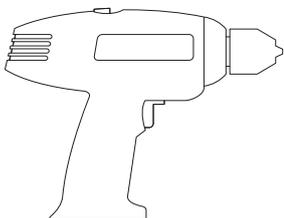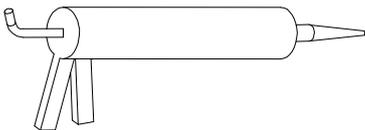

Ø 6



Ø 3

Ø 2,5



Ø 4

ATTENZIONE! QUESTA ISTRUZIONE MOSTRA IL MONTAGGIO DELLA PORTA DOCCIA IN VERSIONE DESTRA, NEL CASO SI SIA OPTATO PER UNA VERSIONE SINISTRA LE OPERAZIONI SONO DA ESEGUIRE UGUALI E CONTRARIE

ATTENTION! THE INSTRUCTIONS SHOW THE INSTALLATION OF A RIGHT HAND VERSION OF THE SHOWER, IF YOU HAVE A LEFT HAND VERSION THE PROCEDURES WILL BE EXECUTED THE SAME WAY, BUT ON THE OTHER HAND.

